

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

**Leia e compreenda todo este manual antes de permitir
que uma criança use este produto!**

NOTA:

**As ilustrações do manual são apenas para fins de demonstração.
As ilustrações podem não refletir a aparência exata do produto real.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.**

AVISOS DE SEGURANÇA

Este manual contém muitos avisos e precauções sobre as consequências de não manter, inspecionar ou usar corretamente seu triciclo elétrico. Como qualquer incidente pode resultar em lesão grave ou até morte, não repita os avisos de possível lesão ou morte sempre que essa possibilidade for mencionada.

AVISO: RESPONSABILIDADE PARENTAL É NECESSÁRIA. Produtos como esse não são adequados para todas as idades. A idade mínima recomendada é 8 anos. Crianças que não consigam usar o triciclo confortavelmente não devem usá-lo. Não permita que crianças pequenas o utilizem.

USE POR SUA CONTA E RISCO E COM BOM SENSO.

Este manual contém informações importantes de segurança. É sua responsabilidade revisar este conteúdo e garantir que todos os usuários estejam cientes dos riscos e saibam como usar o produto com segurança. Reforce as informações com seus filhos e mantenha o triciclo sempre inspecionado.

AVISO: A SUPERVISÃO DE ADULTOS É ESSENCIAL

Crianças não devem usar sem supervisão. Nem todo produto é apropriado para todas as idades. A idade recomendada é a partir de 8 anos.

A decisão de permitir que uma criança use deve ser baseada em maturidade, habilidade e capacidade de seguir regras.

Mantenha fora do alcance de crianças pequenas.

Somente pessoas completamente competentes devem operar o drift trike.

Pessoas com condições mentais ou físicas que dificultem a compreensão ou operação segura não devem usar.

Peso máximo permitido: 65kg.

O tamanho da pessoa não garante que ela tenha controle do veículo.

A decisão de permitir que uma criança use deve ser baseada em maturidade, habilidade e capacidade de seguir regras.

Mantenha fora do alcance de crianças pequenas.

Somente pessoas completamente competentes devem operar o drift trike.

Pessoas com condições mentais ou físicas que dificultem a compreensão ou operação segura não devem usar.

Peso máximo permitido: 65kg.

O tamanho da pessoa não garante que ela tenha controle do veículo.

PRÁTICAS DE USO ACEITÁVEIS

- Siga leis locais.
- Fique longe de carros e tráfego.
- Montagem por adultos.
- Use sempre equipamentos de proteção.
- Nunca use o modo de velocidade quando não estiver montado.
- Mantenha as mãos no guidão.
- Ande defensivamente.
- Só use em pisos lisos, secos e firmes (nunca em areia, pedras, grama ou tráfego).
- Evite molhado, lama, buracos, drenagens ou superfícies irregulares.
- Não faça manobras, pulos ou corridas.
- Nunca permita mais de uma pessoa por vez.
- Não use à noite ou com pouca visibilidade.

Equipamento de segurança obrigatório

- Sempre use capacete com alça ajustada
- Cotoveleiras e joelheiras
- Calças compridas, camisa de manga longa, luvas
- Tênis com cadarço fechado (não chinelos, sandálias ou sapatos escorregadios)

Este brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos por causa da velocidade máxima.

AVISOS DE SEGURANÇA

Este manual contém muitos avisos e precauções sobre as consequências de não manter, inspecionar ou usar corretamente seu drift trike. Como qualquer incidente pode resultar em lesões graves ou até morte, mencionamos essa possibilidade sempre que necessário.

AVISO: Andar em um drift trike elétrico apresenta riscos potenciais e exige cautela. Como qualquer produto motorizado, um drift trike elétrico possui riscos inerentes (como cair ou bater). Pode ser difícil de controlar e, portanto, possível perder o controle ou entrar em situações perigosas. Tanto crianças quanto adultos responsáveis devem reconhecer que se algo assim ocorrer, pode haver lesões graves ou morte, mesmo com equipamentos de segurança. O drift trike deve ser usado com cuidado, pois habilidades de direção são necessárias para evitar quedas ou colisões. Algumas condições podem fazer o equipamento falhar, mesmo sem culpa do fabricante. USE POR SUA CONTA E RISCO E COM BOM SENSO.

Use tênis com cadarço fechado (não sandálias, chinelos ou sapatos escorregadios)

Equipamento de proteção deve ser usado.

Não é adequado para uso em vias públicas.

Este brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos por causa da velocidade máxima.

Este manual contém informações importantes de segurança. É sua responsabilidade revisar e garantir que todos os pilotos entendam os avisos, instruções e regras para usá-lo com segurança. Recomendamos revisar e reforçar essas informações regularmente com crianças, além de inspecionar e manter o drift trike para garantir segurança.

AVISO: É NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DOS PAIS OU DE UM ADULTO. Como o drift trike pode apresentar riscos de segurança, os pais devem escolher produtos apropriados para a idade da criança e supervisioná-la quando houver acesso a esses produtos. Nem todo produto serve para qualquer idade ou tamanho. A idade recomendada é a partir de 8 anos. Crianças menores ou sem capacidade de usar o trike com segurança não devem usá-lo.

Mantenha longe de crianças pequenas.

É para uso somente por pessoas que saibam operar com segurança.

Pessoas com condições físicas ou mentais que prejudiquem o uso seguro não devem usar.

NÃO EXCEDA O LIMITE DE PESO DE 65KG.

O tamanho da pessoa não garante que ela possa controlar o trike com segurança.

PRÁTICAS E CONDIÇÕES DE USO ACEITÁVEIS

Sempre siga leis locais.

Fique longe de carros e tráfego.

Montagem deve ser feita por um adulto.

AVISOS DE SEGURANÇA

ROUPAS ADEQUADAS PARA PILOTAR

Os usuários devem sempre usar um capacete de segurança adequado. Um capacete pode ser legalmente exigido pelas leis ou regulamentações locais da sua região. Recomenda-se o uso de camisa de manga longa, calças compridas e luvas. Sempre use tênis esportivos (com cadarço e sola de borracha) e mantenha os cadarços amarrados e fora do alcance das rodas, motor e sistema de tração. Nunca ande descalço ou de sandálias próximo às rodas, motor ou sistema de tração.

USO DO CARREGADOR

O carregador fornecido com o drift trike elétrico deve ser examinado regularmente quanto a danos no cabo, plugue, carcaça e outras partes. Em caso de danos, o drift trike não deve ser carregado até que o carregador seja reparado ou substituído.

- Use apenas com o carregador recomendado.
- Tenha cuidado ao carregar.
- O carregador não é um brinquedo. Deve ser operado por um adulto.
- Não use o carregador próximo a materiais inflamáveis.
- Desconecte o carregador e desligue do drift trike quando não estiver em uso.
- Sempre desconecte do carregador antes de limpar o drift trike com pano úmido

FALHAR EM USAR O BOM SENSO E IGNORAR OS AVISOS ACIMA AUMENTA O RISCO DE FERIMENTOS GRAVES. USE COM A DEVIDA CAUTELA E ATENÇÃO SÉRIA À OPERAÇÃO SEGURA.


MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO

Ferramentas necessárias:




Fixando a Suspensão

Remova os parafusos da suspensão, conecte o suporte traseiro e aperte os parafusos novamente. A imagem à direita mostra o efeito final da instalação.

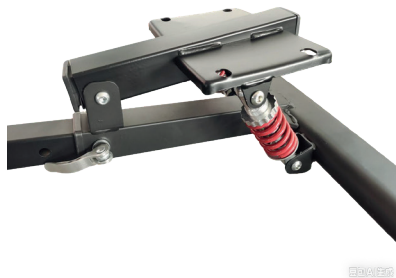


Fixando a luz inferior (deck light)

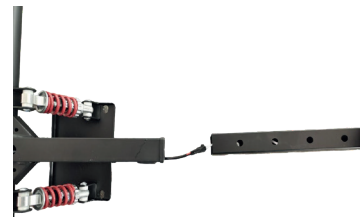

1. Passe o fio da luz inferior pelo furo no suporte e depois fixe a luz usando uma chave de fenda.

2. Passe o fio pelos furos na haste de conexão. Atenção: a parte menor do conector deve ficar na parte inferior e conectada à luz inferior.


☐ Fixando a Estrutura

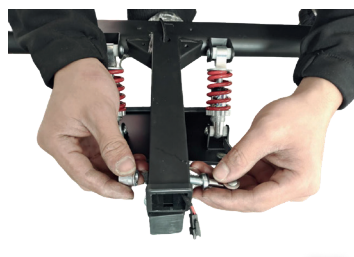

1. Remova o parafuso de direção da estrutura traseira.



2. Insira a estrutura traseira na forquilha dianteira.

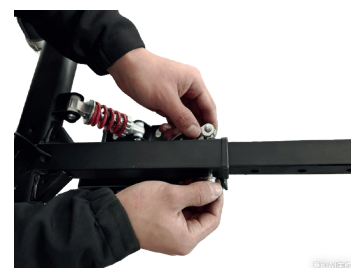

3. Recoloque o parafuso de direção.

☐ Fixando a Forquilha Dianteira



1.1. Usando a chave 13#, remova o parafuso de direção do conjunto do tubo de direção.



2. Insira o suporte do rolamento na forquilha dianteira.



1.1. Usando a chave 13#, remova o parafuso de direção do conjunto do tubo de direção.



2. Insira o suporte do rolamento na forquilha dianteira.



2. Insira o suporte do rolamento na forquilha dianteira.

☐ Fixando o Assento

Ferramentas necessárias: duas chaves Allen M5 / parafusos de acoplamento



1. Alinhe os quatro furos do assento com os quatro furos na estrutura. Insira os parafusos de acoplamento por cima e por baixo da estrutura.



2. Aperte os parafusos de acoplamento usando duas chaves Allen M5.

☐ Ajuste do guidão e do freio

Ferramentas necessárias: Chaves Allen M3 / M2.5



1. Use a chave Allen M3 para ajustar corretamente o freio.




2. Use a chave Allen M2.5 para ajustar corretamente o guidão


CARREGAMENTO DA BATERIA

Seu Drift Trike pode não vir com a bateria totalmente carregada. Portanto, é recomendado carregar antes do uso.

- 1) Tempo de carga inicial: 12 horas.
- 2) Tempo de recarga: até 5 horas, mesmo que a luz fique verde. Tempo máximo recomendado: 24 horas.
- 3) Sempre carregue a bateria após o uso.
- 4) Carregue totalmente a bateria antes de guardar por longos períodos.
- 5) Desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso.
- 6) Falta de recarga periódica pode fazer com que a bateria não aceite carga.
- 7) Certifique-se de que o botão de energia esteja desligado quando não estiver em uso.

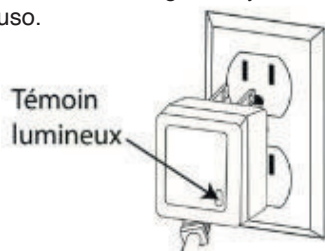

- 8) Nunca armazene o produto em locais com temperatura de congelamento — isso pode danificar permanentemente a bateria.
- 9) Autonomia: até 30 minutos de uso contínuo (pode variar).
- 10) Paradas e partidas constantes reduzem o tempo de uso.
- 11) A vida útil da bateria depende do uso e manutenção adequados.

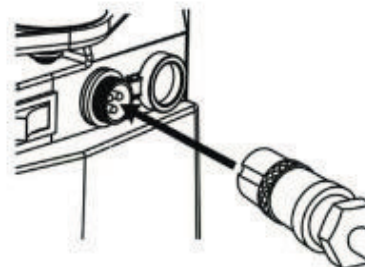

AVISO: Use apenas o carregador recomendado. Sempre carregue com supervisão de um adulto. O carregador não é brinquedo. Desconecte antes de limpar.

Verifique regularmente o carregador para possíveis danos. Caso haja, não utilize até ser reparado ou substituído.

Os carregadores têm proteção contra sobrecarga para evitar danos à bateria.

Nota: Se o carregador aquecer durante o uso, isso é normal e não é motivo de preocupação. **Se o carregador não aquecer, isso não significa que está com defeito.**

Tomada verde = pronto

Tomada e unidade vermelha = carregando

Tomada e unidade verde = carregado


Nota: Continue carregando mesmo que a luz fique verde antes de 5 horas.

AVISO: A carga da bateria pode se esgotar com o tempo. Não recarregar pelo menos 1 vez por mês pode inutilizar a bateria.

USO

Ligar o Drift Trike

1. Ligue a chave "ON".
 2. Segure com as duas mãos no guidão.
- Nota: Mantenha os dois pés nos apoios ao andar.

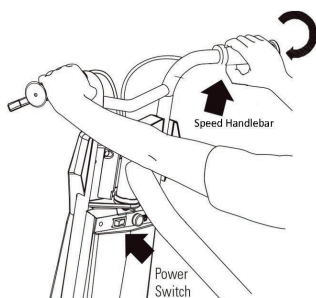


Parar o Drift Trike (modelo grande)

1. Solte o acelerador.
2. Aperte o freio até parar.

Parar o Drift Trike (modelo mini)

1. Solte o acelerador.
2. Aperte o botão de freio até parar.

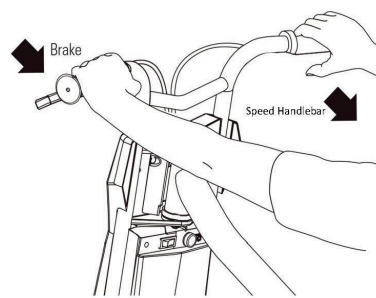

MANUTENÇÃO E REPAROS

Ajuste do freio

Gire o ajuste do cabo do freio 1/4 ou 1/2 volta até atingir a tensão correta.

Se necessário, remova a tampa do motor ou protetor da corrente, afrouxe a porca do cabo de freio, ajuste e aperte novamente.

Corrente e engrenagem (sprocket)

É normal haver pontos frouxos e apertados na corrente, por causa das tolerâncias da engrenagem.

Mantenha o alinhamento correto. Se estiver barulhento ou com dificuldade, verifique a lubrificação, tensão e alinhamento.

Cuidados com a bateria

Não armazene a bateria acima de 60°C ou abaixo de -10°C.



A BATERIA CONTÉM CHUMBO LACRADO. DEVE SER RECICLADA.